

# Førstehjelp for parafinkaminen

Gjelder både for pottEBrennere og vekeBrennere. Gir råd om opptenning og slukking samt om feilsøking hvis kaminen ikke tenner.  
**NB! Tenn aldri opp en varm kamin!**

## Opptenning av vekeBrenner

- Kontroller at det er brensel på tanken/dagtanken.
- Åpne bunnventilen på tanken 4 – 5 omdreininger.
- Trykk sikringsarmen på regulatoren ned, og still reguleringsknappen på full effekt (6).
- Vent 10 – 15 minutter slik at vekene er gjennomtrukket av parafin.
- Still reguleringsknappen på halv effekt (3) – og tenn på.
- For å oppnå god trekk under opptenning er det gunstig å la døren til brennkammeret stå på gløtt i ca. 15 minutter.
- Kaminen begynner nå å avgi varme, og reguleringsknappen kan stilles på ønsket effekt.

## Opptenning av pottEBrenner

- Kontroller at det er brensel på tanken/dagtanken.
- Sjekk at alle ventiler fra dagtank til brenner er åpne.
- Trykk sikringsarmen på regulatoen ned, og still reguleringsknappen på halv effekt (3).
- Ta ut pluggen i tennrøret og sett tennfakkelen ned i hullet. Så snart tennfakkelen er fuktig, tas den ut og tennes.
- Sett den brennende fakkelen tilbake i tennhullet, og la den stå der i ca. 2 min.
- Ta ut fakkelen, og sett pluggen tilbake på plass.
- For å oppnå god trekk i skorsteinen bør en pottEBrenner kjøres ca. 15 – 20 min. på halv effekt. Deretter kan varmen reguleres etter behov.

**NB:** Har du ny brenner med instruksjonsbok, følg opptenningsinstruksene i denne da fremgangsmåten for opptenning kan være en annen enn beskrevet ovenfor.

## Slukking av pottEBrenner og vekeBrenner

- Sett reguleringsknappen på 0 og trykk opp sikringsarmen på regulatoren.

## Feilsøking

### Brenneren vil ikke tenne:

- Sjekk om tanken er tom for parafin.
- Sjekk om det er parafin i brennerskålen.

*Hva bør du gjøre?*

- Fyll tanken/dagtanken.
- Sjekk flotørventilens sikringsarm. Trykk armen ned.
- Sjekk om kranene er åpne (på tank og tilførselsrør).

Hjelper ikke dette, kontakt servicetekniker.




### Brenneren slukker:

- Det er ikke brensel i brennerskålen.
- Det er for lite tilgang på forbrenningsluft.
- Det er for stor trekk. Flammen suges ut.

#### Hva bør du gjøre?

- Fyll tanken/dagtanken.
- Prøv å slå av evt. avtrekksvifte (kjøkkenventilator).
- Prøv med et vindu på gløtt.  
Fungerer det, må du montere ventil i yttervegg.

Hjelper ikke dette, kontakt servicetekniker.

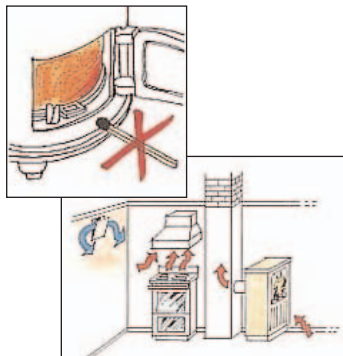

### Brenneren brenner ikke som den skal:

Flammen er gulaktig eller brenner ujevnt rundt brenneren.


#### Årsaken kan være:

- Mangelfull tilgang på forbrenningsluft.
- Mangelfull service (hyppigst forekommende årsak).

#### Hva bør du gjøre?

- Slå av evt. avtrekksvifte (kjøkkenventilator).
- Prøv med et vindu på gløtt.
- Brenner flammen riktig nå, må du montere ventil til yttervegg.

Hjelper ikke dette, kontakt servicetekniker.

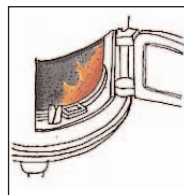


### Det lukter parafin i boligen:

#### Årsaken kan være:

- Lekkasje i ledninger.

#### Hva bør du gjøre?

- Sjekk først om du ser synlige lekkasjer. Tilkall deretter en servicetekniker.

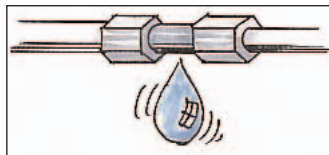

### Vedlikehold av tank:

#### Hva bør du gjøre?

- Husk å fylle opp tanken før sommeren. Dermed unngår du at det dannes kondens i tanken.

### Vedlikehold av kamin:

La en servicetekniker ta service på kaminen din én gang i året. Da er du sikret en pålitelig varmekilde som sørger for den lune, gode varmen uansett vær- og strømforhold.



-frihet til å velge mellom energikildene